



3灯・1灯用灯具 取扱説明書

1 灯用 (P-LF01)

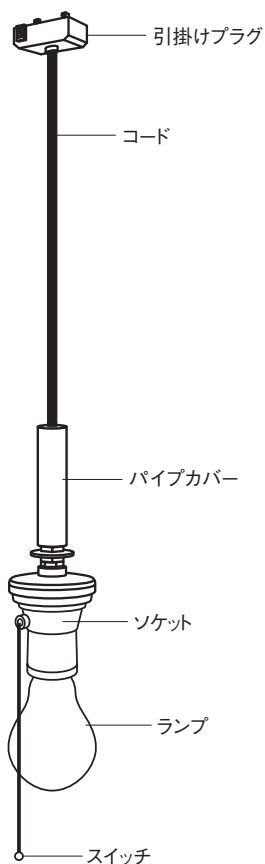

3 灯用 (P-LF02)


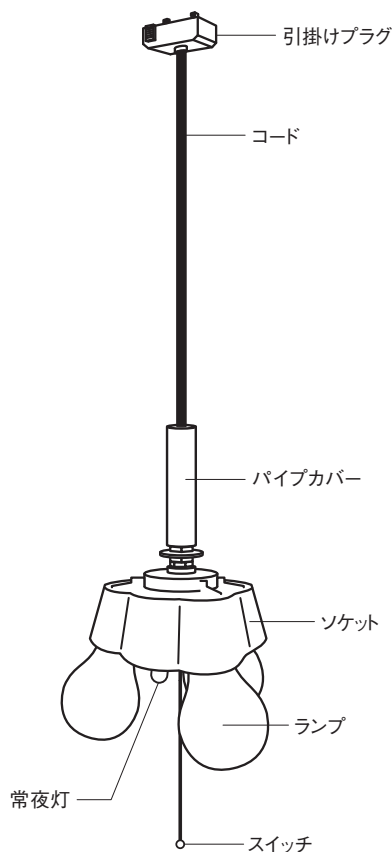


お取り扱いの注意


- ① お手入れのときは、必ず引掛けシーリングからプラグを外してから行ってください。
- ② お手入れの際は、ガソリン・シンナー・ベンジンなどの薬品を使用しますと、器具を傷めますので使用しないでください。
- ③ ソケットのシールに明記してあるワット数以上のものは使用しないでください。
- ④ 水気を乾燥させてからお取り付けください。
- ⑤ シェードの汚れは、掃除機や刷毛で払い落としてください。
- ⑥ シェードは自然素材のため使用しているうちに色が変わっていきます。
- ⑦ 照明具の改造などは行わないでください。

電球は、E26口金・60W
常夜灯は、E12口金・5W
のものを使用してください。

○ 灯具のパーツ名称

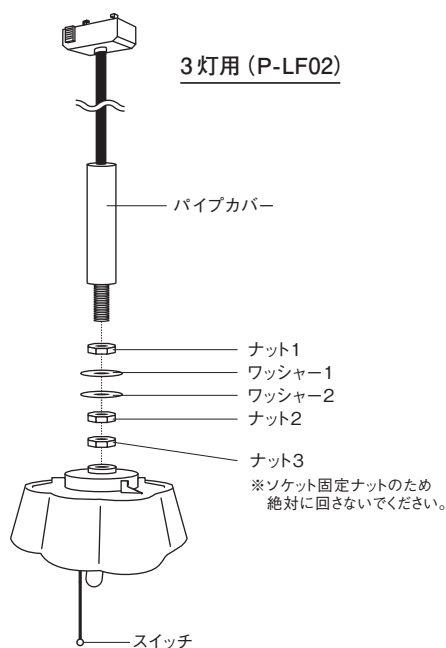
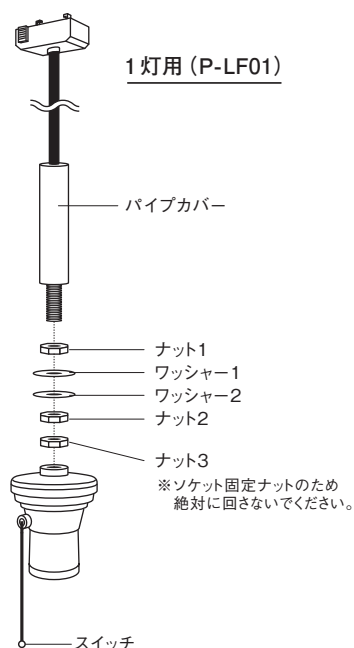


○ シェードの取り付け方

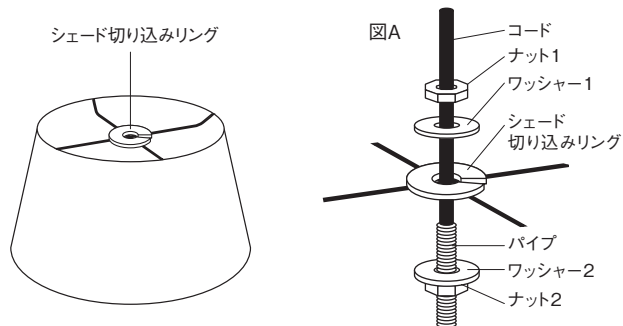

- ① パイプカバーを上部へ押し上げる。
- ② ナット1をゆるめ、ワッシャー1を上部に外す。ワッシャー2とナット2はそのままにする。
- ③ シェードの下部からコードをシェード切り込みリングの通し、シェード切り込みリングの中央の穴にパイプを通す。(図A参照)
- ④ 器具とシェードの距離をナット2で調節する。
- ⑤ ワッシャー1とナット1を落とし込み、ナット1でしっかりと固定させる。最後にパイプカバーをパイプにはめる。

○ 吊り下げの方法

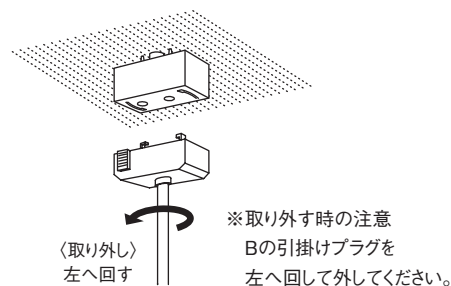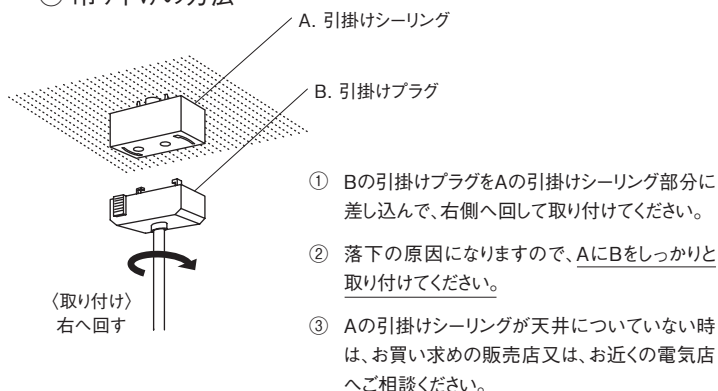

安全上のご注意**警告**

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
床や壁に取付けたり、下記のような条件下では
使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・傾斜した場所
 - ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類、
ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。
- 配線器具は十分な強度で取付けられていることを確認してください。
上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を取付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に配線器具の交換をご依頼ください。
- 下記のような配線器具には、器具を取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。配線器具の交換が必要です。工事店、電器店にご依頼ください。
 - ・カケ、ヒビ割れ等破損しているもの
 - ・配線だけのもの
 - ・電源端子露出タイプのもの
 - ・がたつくもの
 - ・斜めに取付けられたもの

注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- シェードや電球の取り付け、交換、移動の際は必ず電源、スイッチを切ってから行なって下さい。やけどや感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因になります。

お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。変色、破損、火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付の際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。
不完全な取付は落下の原因となります。

保証について

- TRUCKの照明器具は1年間を保証期間とし、その間に生じた製造上の欠陥による破損に関しては無償で修理をいたします。
これ以外の場合には実費にて修理を承ります。上記の警告・注意事項・お手入れ方法をよく読んでお使い下さい。