


TABLE LAMP T-NA4

INSTRUCTION MANUAL

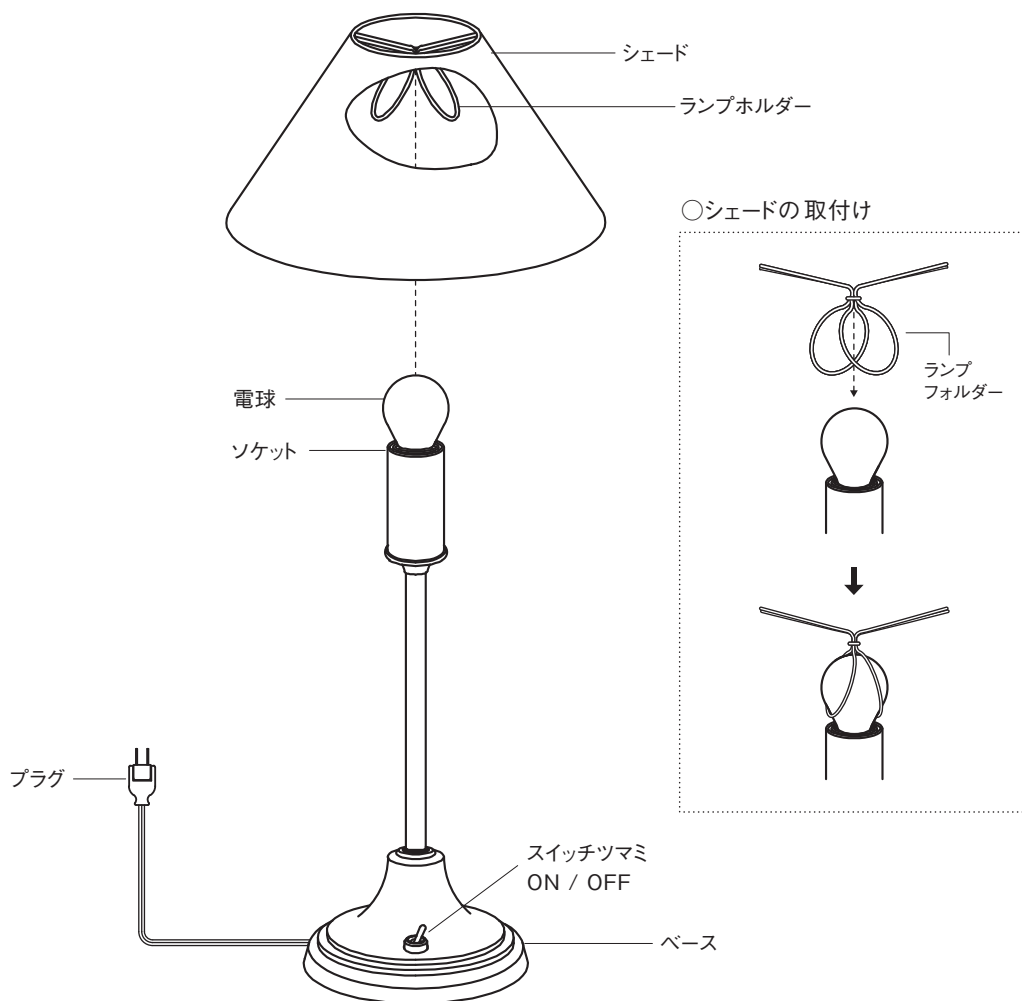

仕 様

電源電圧	100V
適合電球	ミニ球 : 40W・1灯 (E17) ホワイト
消費電力	ミニ球 : 40W

・お問い合わせ

有限会社トラック 〒535-0022 大阪市旭区新森6-8-48
TEL 06-6958-7055 FAX 06-6958-7056
MAIL: ask@truck-furniture.co.jp

シェードの取り付け方法

1. 電球をソケットにねじ込んでください。
2. シェード内側のランプホルダーに、電球にセットしてください。

※ 取付けの際、電球に無理な力をかけると、破損の原因になりますので、ご注意ください。

※ 安全確保のため、電源プラグは、組立・設置が終わるまで差し込まないでください。

※ 点灯前、消灯時にランプホルダーが電球を把持しているか確認してください。

※ 電球交換は電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。

安全上のご注意**警告**

- この器具は一般屋内用照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・ 周囲温度が35℃以上の所
 - ・ 屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・ 振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・ 粉塵などの多い所
 - ・ 毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電の原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電器店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど
燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災・けが
の原因となります。

注意

- 壁に取り付ける場合、十分な強度のある壁面に取り付けて下さい。落下、破損の原因になります。
※石膏ボード、コンクリートの壁面には市販のアンカー等をお使いください。
- 壁に取り付ける場合、取り付け壁面に電気配線、水道管等がないことをご確認ください。感電、水漏れの原因になります。
- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- ストープなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因となることがあります。
- シェードや電球の取り付け、交換、移動の際は必ず電源、スイッチを切ってから行なって下さい。やけどや感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因になります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず差し込みプラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。変色、破損、火災、感電の原因となります。

保証について

- TRUCKの照明器具は1年間を保証期間とし、その間に生じた製造上の欠陥による破損に関しては無償で修理をいたします。
これ以外の場合には実費にて修理を承ります。上記の警告・注意事項・お手入れ方法をよく読んでお使い下さい。