

取扱説明書

保管用

スタンド用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■ 安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買い上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

■ お手入れについて * 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は
石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてくだい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

取扱説明書

商品名 / T-OK 1

保管用

TRUCK
FURNITURE

〒535-0022 大阪市旭区新森6-8-48

TEL/06-6958-7055 FAX/06-6958-7056

URL <http://www.truck-furniture.co.jp>


■ 取付方法

- 1.安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに差し込まないでください。
通電のまま作業されますと、感電、やけどの原因となることがあります。
- 2.ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に指定のランプをご使用ください。
- 3.シェードの中央リング部分をランプに挟み込んでしっかり固定してください。（下図参照）
- 4.本体を安定した場所に設置してください。
- 5.本体のON/OFFスイッチがOFFになっていることを、確認し電源プラグをコンセントに確実に差し込み、ON/OFFスイッチをON(通電)にしてください。


⚠ 電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。

⚠ 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。

■ 各部の名称

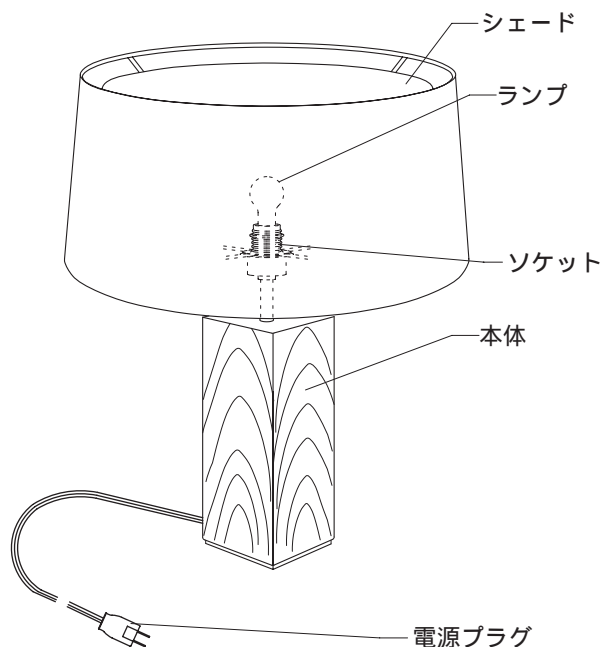

■ シェードの取付方法

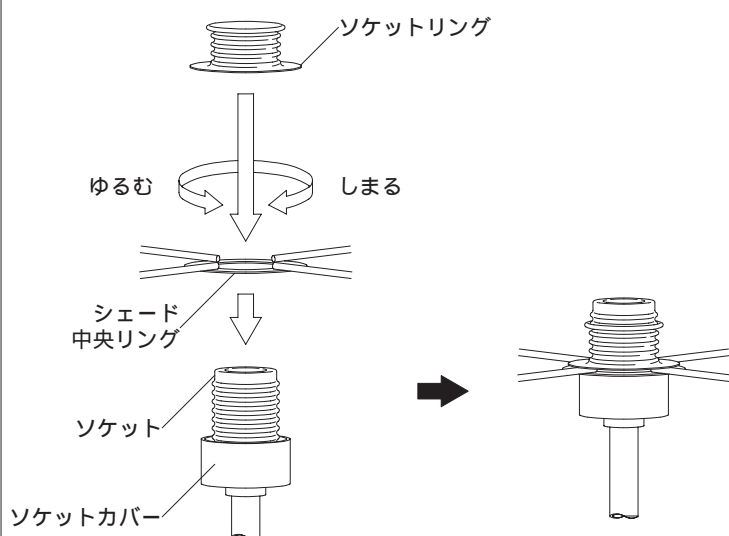


- 無理な力でしめ過ぎますと、ソケットの破損の原因になります。

*ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから（約20分）行ってください。

⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。

■ ランプ交換

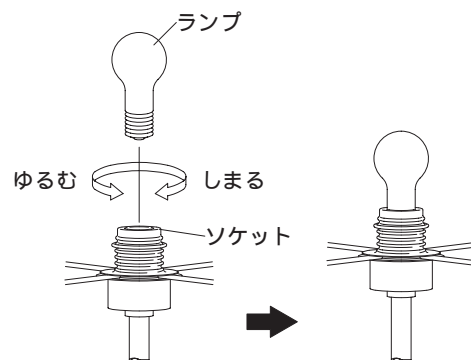

- 器具に指定されたランプをソケットへ確実に装着して下さい。

■ 仕様

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC 100 V	54W	ミニクリプトン球（フロスト）60W（口金 E-17）