FLOOR LAMP F-WN1

INSTRUCTION MANUAL

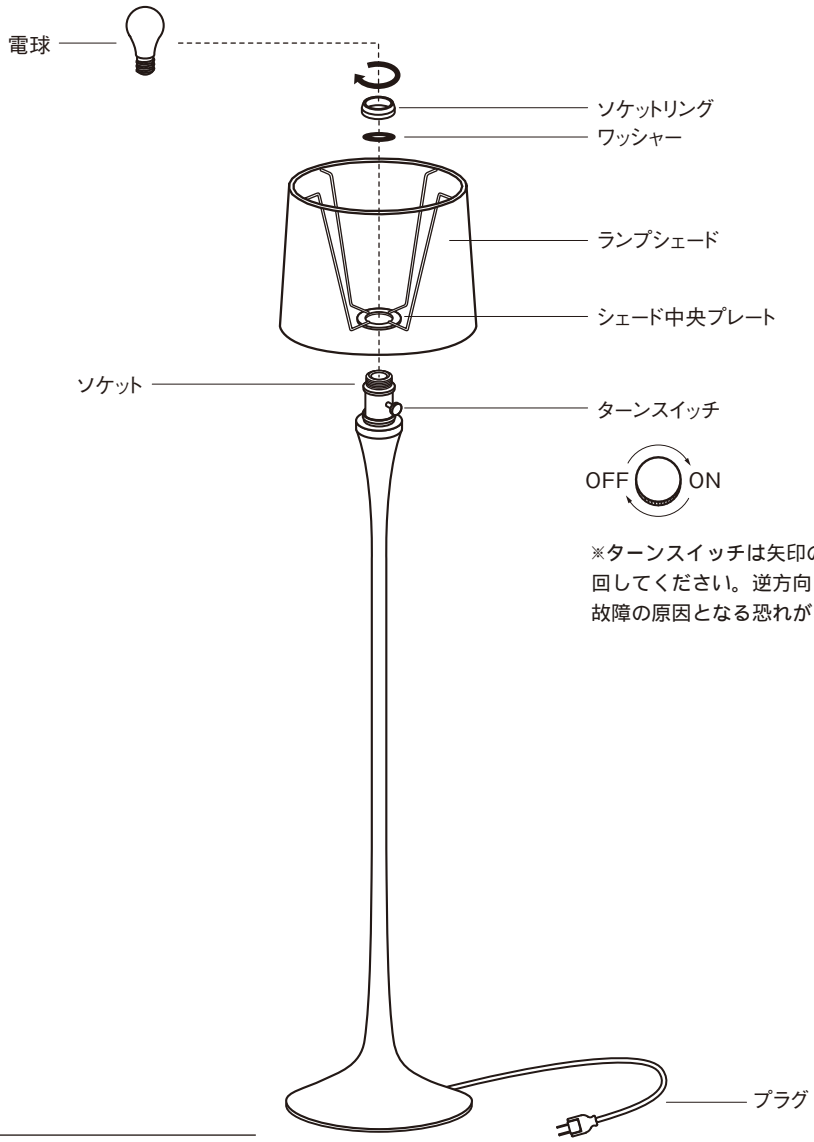

※ターンスイッチは矢印の方向に
回してください。逆方向に回すと、
故障の原因となる恐れがあります。

仕　様

電源電圧	100V
適合電球	一般電球：100W (ホワイト)
消費電力	100W

シェード、電球の取り付け

1. ソケットについている ソケットリング、ワッシャーを取る。
2. ソケットに シェード → ワッシャー → ソケットリングの順で固定する。
3. 電球をソケットに合わせて確実にねじ込んでください。

※安全確保のため、電源プラグは、組立・設置が終わるまで差し込まないでください。

・お問い合せ
有限会社トラック 〒535-0022 大阪市旭区新森6-8-48
TEL 06-6958-7055　FAX 06-6958-7056
MAIL：truck@truck-furniture.co.jp

安全上のご注意

警告

● この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。

・周囲温度が35℃以上の所
・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
・粉塵などの多い所
・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所

● 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電の原因となります。

● 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電器店、お買上げ店にご相談ください。

● ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

● 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災・けがの原因となります。

注意

● 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
● ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因となることがあります。
● シェードや電球の取り付け、交換、移動の際は必ず電源、スイッチを切ってから行なって下さい。やけどや感電の原因となります。
● 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因になります。
● 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
● 差込みプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず差込みプラグをもって抜き差ししてください。
● 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

● 安全にご使用いただくために、定期的（６ヶ月に１度程度）に清掃、点検をしてください。
● 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。
● シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
● 器具を水洗いしないでください。変色、破損、火災、感電の原因となります。

保証について

● TRUCKの照明器具は1年間を保証期間とし、その間に生じた製造上の欠陥による破損に関しては無償で修理をいたします。
これ以外の場合には実費にて修理を承ります。上記の警告・注意事項・お手入れ方法をよく読んでお使い下さい。

TRUCK PRODUCTS
MAIL：ask@truck-furniture.co.jp WEB: truck-furniture.co.jp
大阪市旭区新森6-8-48 〒535-0022 TEL: 06-6958-7055 / FAX: 06-6958-7056