

BOOKMAN BED

INSTRUCTION MANUAL

保存用


1

はじめに、パーツの数量やキズなど、商品のチェックをお願いします。


スノコ




クッション

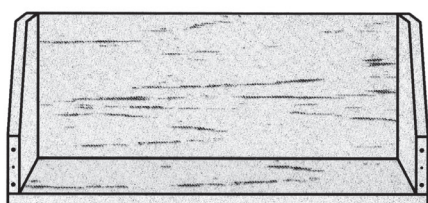

ベッドボード (A)

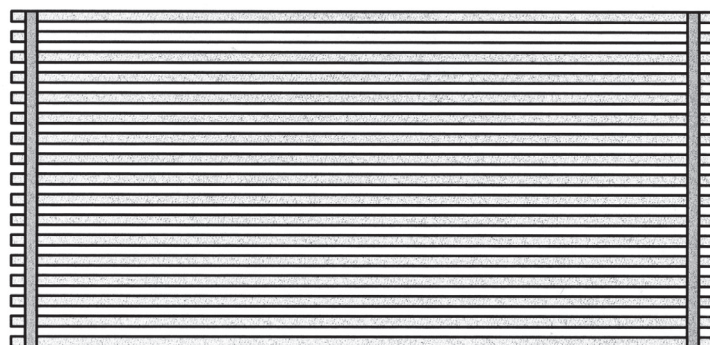

サイドボード ×2 (E)



フットボード (B)



中棧 1 (C)



中棧 2 (D)



六角レンチ



スパナ



ダボ ×8



ナット ×4




半月状金物 ×4 (G)



脚 ×4 (F)



六角皿
ボルト(短)
×2




六角皿
ボルト(長)
×4




ネジ ×2




根角ボルト ×2

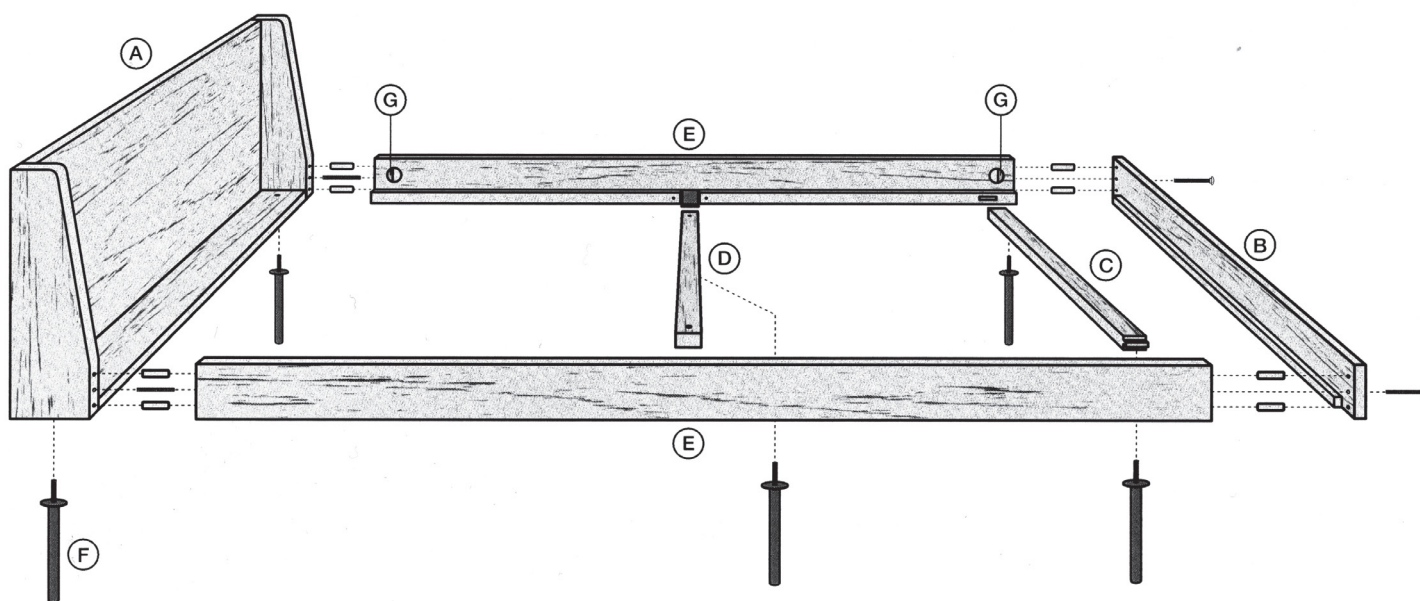

当説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立て、ご使用ください。
お読みになった後は、大切にお手元に保管してください。

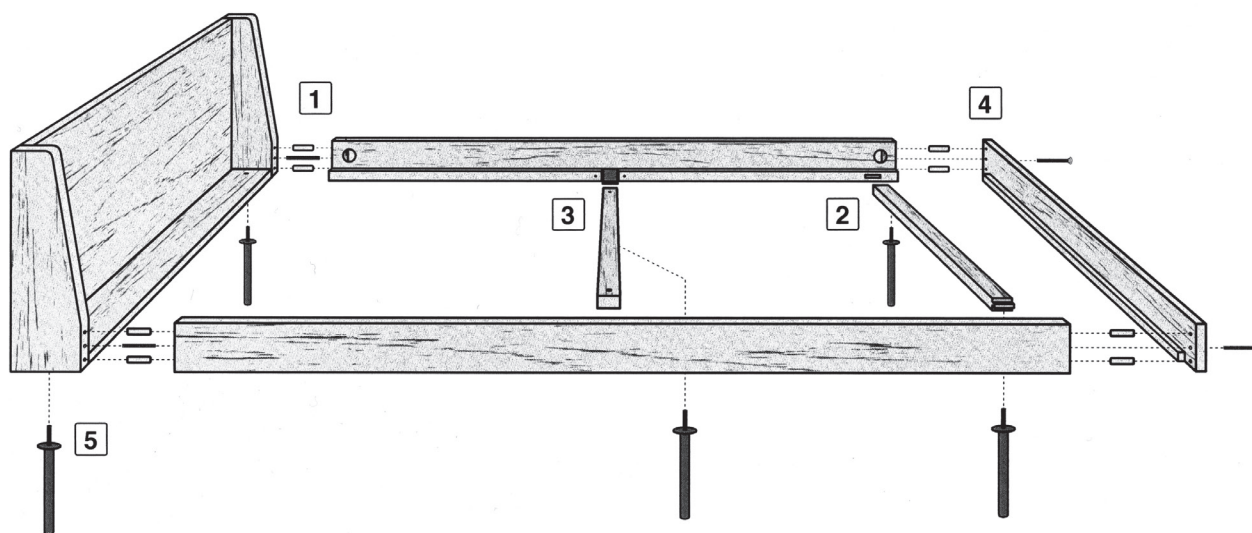


- 1** ベッドボードの穴に、ダボとネジを差込み、サイドボードの丸い凹みの部分に半月状金具を入れ、2つをつなぎます。

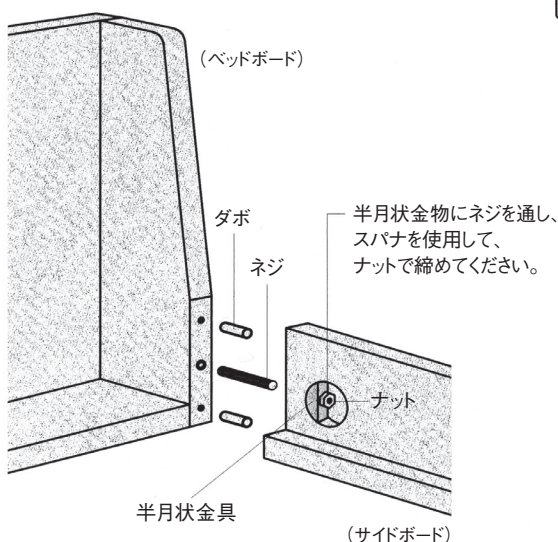


- 2** まず、フットボード側の中棧1を、サイドボードの穴に差込みます。


- 3** 次に、真ん中の中棧2をサイドボードの凹みの部分の金具に合わせて入れて、六角皿ボルトを使用し、六角レンチで締めてください。

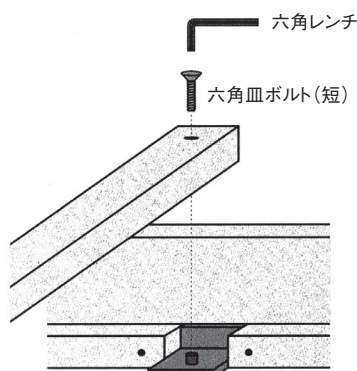

- 4** サイドボードの穴にダボを仕込み、フットボードの外側から根角ボルトを差込んで2つをつなぎます。
①と同様に、半月状金具を使用し、ナットで締めてください。

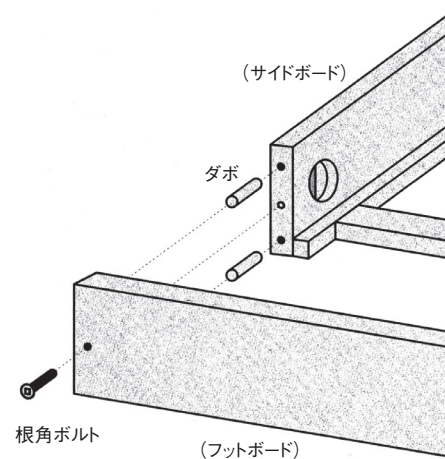

- 5** ベッド本体を横だおしにして脚をつけてください。

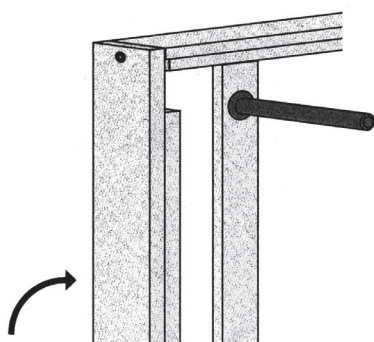

- 6** 横だおしの本体を正常位置に戻し、スノコを敷き、四方を、六角皿ボルト (長) で締めてください。
最後に、クッションを置いて完成です。

