

TRUCK FURNITURE

TS SOFA 組立て説明書

① 下記の全てのパーツが揃っているかご確認ください。

- 背板 × 1
- 座面 × 1
- 肘 × 2
- 段ボール台 × 2



- 専用マイナスドライバー × 1
- 六角レンチ × 1
- マイナスボルト × 6
- 六角ボルト × 9
- 円柱ナット × 4
- 木ダボ(大) × 4
- 木ダボ(小) × 8



- ② 背板を床に置き、座面を5ヶ所六角ボルトでしっかりと取り付けてください。



- ③ 段ボール台2個の上にソファの本体を乗せてください。
背板は不安定なため、取扱いには十分にご注意ください。



- ④ 背板に木ダボ(小)と円柱ナットをはめてください。
※必ず切り込み側が表になる様にはめてください。




円柱ナット 表×1 裏×1

切り込み



木ダボ(小) × 2

- ⑤ 肘に木ダボ(小)と(大)をはめてください。

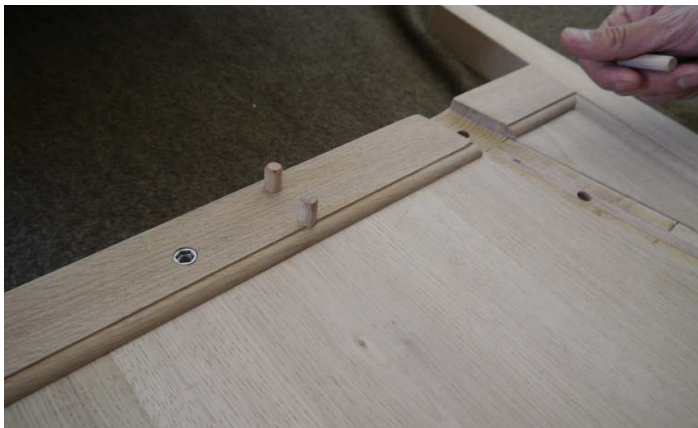

木ダボ(小) × 2



木ダボ(大) × 2

- ⑥ 肘をはめ、マイナスボルトで固定してください。
マイナスボルトは専用のドライバーでゆっくりと締めてください。



- ⑦ もう一方の肘も同様にに取り付けてください。



⑧ 再度背板を下にし、両肘を六角ボルトで2ヶ所ずつとめてください。



⑨ 通常の姿勢に起こし、クッションをセットしてください。
起こす際は、脚を軸にせずに持ちあげて起こしてください。

